
APW-VCN-150P(D)
Πλυστικό Υψηλής Πίεσης



Αρχικές Οδηγίες

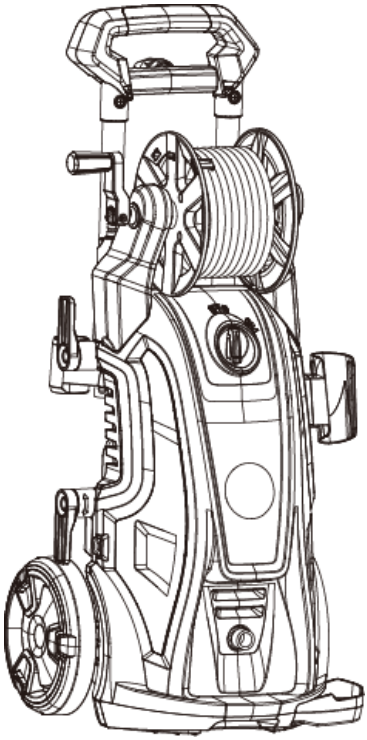


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης.

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Περιγραφή Προϊόντος

1. Πλυστικό υψηλής πίεσης
2. On/off διακόπτης λειτουργίας
3. Βάση με τροχούς
4. Παροχή νερού (πίσω πλευρά)
5. Είσοδος νερού
6. Πιστόλι ψεκασμού
7. Ενισχυμένος σωλήνας υψηλής πίεσης 5μ με ατσάλινη πλέξη
8. Καρούλι περιτύλιξης

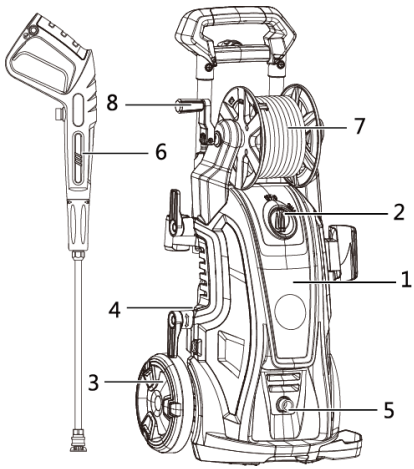

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Το φορητό πλυστικό υψηλής πίεσης είναι ένα πολυλειτουργικό μηχάνημα με υψηλά επίπεδα ασφάλειας και αξιοπιστίας.

Χρήσιμες οδηγίες για την αρχή
On/off διακόπτης λειτουργίας:

Ο κινητήρας αυτού του πλυστικού μηχανήματος δεν λειτουργεί συνεχώς. Λειτουργεί μόνο όταν πιέζεται η σκανδάλη του πιστολιού ψεκασμού. Αφού ακολουθήσετε τις οδηγίες εκκίνησης σε αυτό το εγχειρίδιο, θέστε το πλυστικό σε λειτουργία (ON) και πιέστε τη σκανδάλη για ενεργοποίηση. Δείτε την ενότητα «Οδηγίες λειτουργίας» σε αυτό το εγχειρίδιο για περισσότερες λεπτομέρειες.


ΕΞΑΕΡΩΣΗ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ:

Είναι πολύ σημαντικό να αφαιρέσετε τον αέρα από το πιστόλι πριν χρησιμοποιήσετε το πλυστικό μηχάνημα. Πιέστε τη σκανδάλη ώστε να επιτραπεί σε τυχόν εγκλωβισμένο αέρα μέσα στη συσκευή και το λάστιχο να διαφύγει. Συνεχίστε να κρατάτε τη σκανδάλη πατημένη μέχρι να βγει σταθερή ροή νερού από το ακροφύσιο. (Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως και 2 λεπτά). Δείτε την ενότητα «Οδηγίες λειτουργίας» για αυτή τη διαδικασία.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς να διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η σύνδεση της ηλεκτρικής παροχής πρέπει να πραγματοποιείται από εξειδικευμένο τεχνικό και να συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 60364-1. Η ηλεκτρική τροφοδοσία της συσκευής πρέπει να περιλαμβάνει είτε διάταξη διαφορικού ρεύματος (RCD), η

οποία θα διακόπτει την παροχή όταν το ρεύμα διαρροής προς τη γείωση υπερβαίνει τα 30 mA για 30 ms, είτε συσκευή ελέγχου του κυκλώματος γείωσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες άνω των 0°C. (Ισχύει μόνο για συσκευές με καλώδιο τροφοδοσίας τύπου H05VV-F).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση ατυχήματος ή βλάβης πρέπει να ακολουθείται η κατάλληλη διαδικασία λειτουργίας ώστε να αποφεύγονται επικίνδυνες καταστάσεις (π.χ. σε περίπτωση επαφής με απορρυπαντικά, ξεπλύνετε με άφθονο καθαρό νερό).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση με το καθαριστικό που παρέχεται ή συνιστάται από τον κατασκευαστή. Η χρήση άλλων καθαριστικών ή χημικών ουσιών ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την ασφάλεια της συσκευής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστάται ο χειριστής να φορά προστατευτικά ακοής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε άλλα άτομα, εκτός εάν φορούν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην κατευθύνετε το πιστόλι νερού νερού προς τον εαυτό σας ή άλλα άτομα για τον καθαρισμό ρούχων ή υποδημάτων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος έκρηξης – Μην ψεκάζετε εύφλεκτα υγρά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι σωλήνες υψηλής πίεσης, τα εξαρτήματα και οι σύνδεσμοι είναι σημαντικά για την ασφάλεια της συσκευής. Χρησιμοποιείτε μόνο σωλήνες, εξαρτήματα και συνδέσμους που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της συσκευής, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά από τον κατασκευαστή ή εγκεκριμένα από αυτόν.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το νερό που έχει περάσει μέσω διατάξεων αποτροπής επιστροφής ροής θεωρείται μη πόσιμο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την παροχή ρεύματος αφαιρώντας το φις από την πρίζα κατά τη διάρκεια καθαρισμού ή συντήρησης, καθώς και κατά τη μετατροπή της συσκευής σε άλλη λειτουργία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε απόσταση τουλάχιστον 30 cm κατά τη χρήση της δέσμης νερού για τον καθαρισμό βαμμένων επιφανειών, ώστε να αποφεύγεται η φθορά της βαφής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή σημαντικά εξαρτήματα της συσκευής έχουν υποστεί ζημιά, όπως οι διατάξεις ασφαλείας, οι σωλήνες υψηλής πίεσης ή το πιστόλι ψεκασμού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν χρησιμοποιείται καλώδιο επέκτασης, το φις και η πρίζα πρέπει να διαθέτουν αδιάβροχη κατασκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα ακατάλληλα καλώδια επέκτασης μπορεί να είναι επικίνδυνα. Εάν χρησιμοποιείται καλώδιο επέκτασης, πρέπει να είναι κατάλληλο για εξωτερική χρήση και η σύνδεση πρέπει να διατηρείται στεγνή και μακριά από το έδαφος. Συνιστάται η χρήση καρουλιού καλωδίου που διατηρεί την πρίζα τουλάχιστον 60 mm πάνω από το έδαφος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή κινδύνου λόγω ακούσιας επαναφοράς του θερμικού διακόπτη ασφαλείας, η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής διάταξης διακοπής, όπως χρονοδιακόπτης, ούτε να

συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.



Η συσκευή δεν προορίζεται για σύνδεση με το δίκτυο πόσιμου νερού.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη διασφάλιση της ασφάλειας της συσκευής, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά (συμπεριλαμβανομένου του ακροφυσίου) από τον κατασκευαστή ή εγκεκριμένα από αυτόν. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή πριν αντικαταστήσετε τα εξαρτήματα εάν έχουν υποστεί ζημιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προσέχετε τον κίνδυνο ανάκρουσης από το σύστημα ψεκασμού κατά το άνοιγμα της σκανδάλης του πιστολιού και κρατάτε το πιστόλι σταθερά με τα χέρια σας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού, απαιτείται στενή επίβλεψη όταν η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε παιδιά. Το πλυστικό υψηλής πίεσης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή μη εκπαιδευμένα άτομα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να γνωρίζετε πώς να σταματάτε τη λειτουργία της συσκευής και να αποσυμπιέζετε γρήγορα την πίεση. Πρέπει να είστε πλήρως εξοικειωμένοι με τα χειριστήρια λειτουργίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να είστε πάντα σε εγρήγορση και να προσέχετε τι κάνετε.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε τον χώρο λειτουργίας ελεύθερο από άλλα άτομα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τεντώνεστε υπερβολικά και μην στέκεστε σε ασταθή επιφάνεια. Διατηρείτε πάντοτε σωστή στήριξη και ισορροπία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ακολουθείτε τις οδηγίες συντήρησης που αναφέρονται στο εγχειρίδιο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης, η γείωση παρέχει διαδρομή ελάχιστης αντίστασης για το ηλεκτρικό ρεύμα, μειώνοντας τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Το φις πρέπει να συνδέεται σε κατάλληλη πρίζα που είναι σωστά εγκατεστημένη και γειωμένη σύμφωνα με όλους τους τοπικούς κανονισμούς και διατάξεις. Η ονομαστική τάση λειτουργίας (V/Hz) της συσκευής πρέπει να συμμορφώνεται με την τοπική τάση παροχής ρεύματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συμβουλευτείτε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό συντήρησης εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με το αν η πρίζα είναι σωστά γειωμένη. Μην τροποποιείτε το φις που παρέχεται με τη συσκευή. Εάν δεν ταιριάζει στην πρίζα, ζητήστε από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει κατάλληλη πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε είδος αντάπτορα με αυτή τη συσκευή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης 3 αγωγών με φις γείωσης 3 ακίδων και συνδέσμους 3 πόλων που είναι συμβατοί με το φις της συσκευής. Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης κατάλληλα για εξωτερική χρήση και η πρίζα πρέπει να διαθέτει αδιάβροχη κατασκευή. Αυτά τα καλώδια επέκτασης φέρουν τη σήμανση «Κατάλληλο για χρήση με εξωτερικές

συσκευές· αποθηκεύεται σε εσωτερικό χώρο όταν δεν χρησιμοποιείται». Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης με ηλεκτρική ονομαστική τιμή ίση ή μεγαλύτερη από αυτή της συσκευής.
Μην χρησιμοποιείτε φθαρμένα καλώδια επέκτασης. Ελέγχετε το καλώδιο πριν από τη χρήση και αντικαταστήστε το εάν έχει υποστεί ζημιά. Τα ακατάλληλα καλώδια επέκτασης μπορεί να είναι επικίνδυνα. Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο επέκτασης και μην τραβάτε απότομα οποιοδήποτε καλώδιο για αποσύνδεση. Διατηρείτε το καλώδιο μακριά από θερμότητα και αιχμηρές επιφάνειες. Αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο επέκτασης από την πρίζα πριν αποσυνδέσετε τη συσκευή από το καλώδιο επέκτασης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για τη μείωση του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, μην εκκινείτε και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε βροχή ή καταιγίδα. Διατηρείτε όλες τις συνδέσεις στεγνές και μακριά από το έδαφος. Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια. Απαγορεύεται αυστηρά η εισροή νερού στο εσωτερικό της συσκευής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, οι εσωτερικές αντλίες ξεκινούν και συνεχίζουν να λειτουργούν ακόμη και αν δεν έχει πατηθεί η σκανδάλη του πιστολιού πίεσης. Η λειτουργία της συσκευής για περισσότερο από 3 λεπτά χωρίς να πατηθεί η σκανδάλη μπορεί να προκαλέσει ζημιά από υπερθέρμανση στον κινητήρα και στις αντλίες. Μην αφήνετε τη συσκευή σε λειτουργία χωρίς επίβλεψη ή αχρησιμοποίητη για

περισσότερο από 3 λεπτά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη λειτουργία της συσκευής πρέπει να διατηρείται συνεχής παροχή νερού. Η λειτουργία χωρίς κυκλοφορία νερού θα προκαλέσει ζημιά στους δακτυλίους στεγανοποίησης της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι απαραίτητο να ενεργοποιήσετε το πιστόλι ψεκασμού μέσα σε ένα ή δύο λεπτά μετά την εκκίνηση της συσκευής. Διαφορετικά, η θερμοκρασία του νερού που κυκλοφορεί στο εσωτερικό της συσκευής θα αυξηθεί σύντομα σε κρίσιμο επίπεδο, προκαλώντας ζημιά στους εσωτερικούς δακτυλίους στεγανοποίησης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εκκινείτε και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε υπερβολικά ψυχρό περιβάλλον, ώστε να αποφεύγεται το πάγωμα της συσκευής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση με καθαρό νερό. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά χημικά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο καθαριστικά που παρέχονται ή συνιστώνται από τον κατασκευαστή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι δέσμες νερού υψηλής πίεσης μπορεί να είναι επικίνδυνες εάν χρησιμοποιηθούν λανθασμένα. Η δέσμη δεν πρέπει να κατευθύνεται προς άτομα, ζώα, ηλεκτρικό εξοπλισμό υπό τάση ή προς την ίδια τη συσκευή. Τα πλυστικά υψηλής πίεσης δεν πρέπει να κατευθύνονται προς τα πλευρικά τοιχώματα των ελαστικών, καθώς υπάρχει πιθανότητα πρόκλησης ζημιάς.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην κατευθύνετε τη δέσμη νερού προς τον εαυτό σας ή άλλα άτομα για τον καθαρισμό ρούχων ή

υποδημάτων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσυνδέετε τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης από τον χρήστη.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο εξειδικευμένο άτομο, ώστε να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή σημαντικά εξαρτήματα έχουν υποστεί ζημιά, όπως οι διατάξεις ασφαλείας, οι σωλήνες υψηλής πίεσης ή το πιστόλι ψεκασμού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να είστε προσεκτικοί με την ανάκρουση που προκαλείται από τη δέσμη νερού όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια. Κατά τη μετακίνηση της συσκευής, χρησιμοποιείτε τη χειρολαβή για τη μεταφορά της.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή νερού. Οι συσκευές δεν είναι κατάλληλες για σύνδεση με δίκτυο πόσιμου νερού. Συνδέστε τη συσκευή σε παροχή νερού (μπορεί να χρησιμοποιηθεί και δοχείο νερού). Βεβαιωθείτε ότι η πίεση του εισερχόμενου νερού παραμένει μεταξύ 0.01 MPa και 0.4 MPa. Ο σωλήνας εισόδου πρέπει να έχει μήκος τουλάχιστον 5 μέτρα. Μην χρησιμοποιείτε τον σωλήνα εάν έχει υποστεί ζημιά. Εάν θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή σε δίκτυο πόσιμου νερού, πρέπει να εγκαταστήσετε διάταξη αποτροπής επιστροφής ροής στο σωλήνα νερού, ώστε να αποτρέπεται η επιστροφή βρώμικου νερού στο σύστημα πόσιμου νερού. Η διάταξη αποτροπής επιστροφής ροής πρέπει να συμμορφώνεται με

το πρότυπο EN 60335-2-79 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ AA.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

! Η συσκευή αυτή πρέπει να συνδέεται **ΜΟΝΟ** με παροχή κρύου νερού.

! Ο κινητήρας αυτού του πλυστικού υψηλής πίεσης ΔΕΝ λειτουργεί συνεχώς. Θα λειτουργεί μόνο όταν πιέζεται η σκανδάλη του πιστολιού ψεκασμού.

- Συνδέστε τον σωλήνα εξόδου στο πλυστικό μηχάνημα και συνδέστε το πιστόλι ψεκασμού στον σωλήνα εξόδου.
- Συνδέστε το ακροφύσιο και την προέκταση ακροφυσίου.
- Ελέγξτε ότι το φίλτρο σήτας δεν είναι φραγμένο.
- Συνδέστε τον σωλήνα παροχής νερού.
- Ελέγξτε ότι ο σωλήνας δεν έχει τσακίσεις.
- Ανοίξτε την παροχή νερού και ελέγξτε για διαρροές.
- Πατήστε τη σκανδάλη ώστε να αποβληθεί ο αέρας από την αντλία και τους σωλήνες και στη συνέχεια ασφαλίστε τη σκανδάλη.
- Συνδέστε το μηχάνημα στο ρεύμα και ενεργοποιήστε τον διακόπτη.
- Απασφαλίστε τη σκανδάλη και χρησιμοποιήστε το πλυστικό υψηλής πίεσης.

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:

1. Απενεργοποιήστε τον κινητήρα (θέστε τον διακόπτη στη θέση OFF).
2. Αποσυνδέστε τη μονάδα από την παροχή ρεύματος.

3. Κλείστε την παροχή νερού.
4. Πατήστε τη σκανδάλη του πιστολιού για να αποσυμπιεστεί το σύστημα.
5. Αποσυνδέστε τον σωλήνα κήπου από το πλυστικό υψηλής πίεσης.
6. Σκουπίστε όλες τις επιφάνειες της μονάδας με ένα καθαρό, νωπό πανί.
7. Ενεργοποιήστε την ασφάλεια της σκανδάλης του πιστολιού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΝΤΑ να απενεργοποιείτε τον κινητήρα της μονάδας ΠΡΙΝ κλείσετε την παροχή νερού.
Ενδέχεται να προκληθεί σοβαρή ζημιά στον κινητήρα εάν η μονάδα λειτουργήσει χωρίς νερό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΟΤΕ μην αποσυνδέετε τον σωλήνα υψηλής πίεσης από το μηχάνημα όσο το σύστημα βρίσκεται ακόμη υπό πίεση. Για να αποσυμπιέσετε τη μονάδα, απενεργοποιήστε τον κινητήρα, κλείστε την παροχή νερού και πιέστε τη σκανδάλη 2-3 φορές.

ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΨΕΚΑΣΜΟΥ:
Το πλυστικό υψηλής πίεσης παρέχεται με τέσσερα ακροφύσια ψεκασμού. Κάθε ακροφύσιο έχει διαφορετικό χρωματικό κωδικό και παρέχει συγκεκριμένο μοτίβο ψεκασμού και πίεση για συγκεκριμένες εργασίες καθαρισμού. Το μέγεθος του ακροφυσίου καθορίζει το μέγεθος της δέσμης ψεκασμού και την πίεση εξόδου του νερού.

Ακροφύσιο 0° – Κόκκινο:
Αυτό το ακροφύσιο παρέχει μια εξαιρετικά ισχυρή, συγκεντρωμένη δέσμη νερού υψηλής πίεσης. Καλύπτει μόνο μικρή επιφάνεια καθαρισμού. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε επιφάνειες που αντέχουν υψηλή πίεση, όπως μέταλλο ή σκυρόδεμα. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το ακροφύσιο για τον καθαρισμό ξύλου. (εικ. 1)

Ακροφύσιο 15° – Κίτρινο:
Αυτό το ακροφύσιο παρέχει ισχυρό μοτίβο ψεκασμού 15 μοιρών για εντατικό καθαρισμό μικρών επιφανειών. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε επιφάνειες και υλικά που αντέχουν υψηλή πίεση. (εικ. 2)

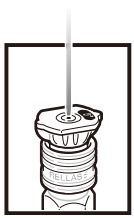

Fig 1


Fig2

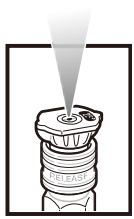

Fig 3


Fig 4


Fig 5

Ακροφύσιο 25° – Πράσινο:
Αυτό το ακροφύσιο παρέχει μοτίβο ψεκασμού 25 μοιρών για εντατικό καθαρισμό μεγαλύτερων επιφανειών. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περιοχές που μπορούν να αντέξουν την πίεση από αυτό το ακροφύσιο. (εικ. 3)
Ακροφύσιο 40° – Λευκό:
Αυτό το ακροφύσιο παρέχει μοτίβο ψεκασμού 40 μοιρών και

μια λιγότερο ισχυρή ροή νερού. Καλύπτει μεγάλη επιφάνεια και πρέπει να χρησιμοποιείται για τις περισσότερες γενικές εργασίες καθαρισμού. (εικ. 4)

Ακροφύσιο Turbo:

Αυτό το ακροφύσιο κυκλοφορεί ένα ισχυρό ψεκασμό σε κυκλικό μοτίβο, προσφέροντας μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα καθαρισμού σε μεγάλες επιφάνειες. (εικ. 5)

Τα ακροφύσια αποθηκεύονται σε ειδικές υποδοχές σε πάνελ που είναι τοποθετημένο στη λαβή του πλυστικού. Τα χρώματα στο πάνελ βοηθούν στην αναγνώριση της θέσης κάθε ακροφυσίου και του αντίστοιχου ψεκασμού.

ΦΙΛΤΡΟ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το φίλτρο εισόδου νερού πρέπει να επιθεωρείται τακτικά, ώστε να αποφεύγεται η απόφραξη και ο περιορισμός της παροχής νερού προς την αντλία.

ΛΑΒΗ ΤΥΜΠΑΝΟΥ ΣΩΛΗΝΑ (HOSE REEL HANDLE)

Η λαβή του τυμπάνου σωλήνα περιστρέφεται προς τα κάτω για χρήση και προς τα πάνω για αποθήκευση. Για να σηκώσετε τη λαβή, τραβήξτε την προς τα έξω και στη συνέχεια περιστρέψτε την προς τα πάνω.


ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΛΙΟΥ

Όταν χρησιμοποιείτε το πλυστικό υψηλής πίεσης, συνιστούμε να κρατάτε το πιστόλι στη σωστή θέση, με το ένα χέρι στη λαβή και το άλλο στην κάνη (lance).
Όταν σταματάτε τη λειτουργία του μηχανήματος, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε την ασφάλεια που βρίσκεται στο πιστόλι, ώστε να αποφεύγεται τυχαία ενεργοποίηση.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Περάστε το σύρμα μέσα από την οπή του ακροφυσίου και κινήστε το εμπρός-πίσω μέχρι να απομακρυνθούν τυχόν υπολείμματα.

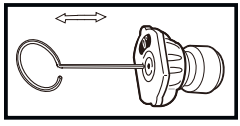


ΚΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΕΙΔΟΣ	**APW-VCN-150P（D）**
Πίεση λειτουργίας	15MPa(150 bar)
Μέγιστη επιτρεπτή πίεση	22.5MPa(225 bar)
Παροχή λειτουργίας	7.5 l/min
Μέγιστη παροχή	9.0 l/min
Μέγιστη πίεση παροχής νερού	0.4MPa(4 bar)
Ισχύς κινητήρα	3200W
Τροφοδοσία	230V~50Hz
Μέγιστη θερμοκρασία νερού	50℃

ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ

ΒΛΑΒΕΣ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη δεν ξεκινά να λειτουργεί	Το φις δεν είναι σωστά συνδεδεμένο ή η πρίζα είναι ελαττωματική Η τάση ρεύματος είναι ανεπαρκής, χαμηλότερη από την ελάχιστη απαιτούμενη Η αντλία έχει μπλοκάρει Έχει ενεργοποιηθεί ο θερμικός διακόπτης ασφαλείας	Ελέγξτε το φις και την πρίζα Ελέγξτε ότι η τάση ρεύματος είναι επαρκής. Ανατρέξτε στις οδηγίες μετά την αποθήκευση. Απενεργοποιήστε τη μονάδα και αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει για λίγα λεπτά. Αφήστε το πιστόλι ψεκασμού ανοιχτό.
Ασταθή πίεση	Η αντλία τραβάει αέρα. Οι βαλβίδες είναι βρώμικες, φθαρμένες ή μπλοκαρισμένες. Τα στεγανοποιητικά της αντλίας είναι φθαρμένα.	Ελέγξτε ότι οι σωλήνες και οι συνδέσεις είναι αεροστεγείς. Καθαρίστε και αντικαταστήστε, ή απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο.
Διαρροή νερού από την αντλία.	Φθαρμένα στεγανοποιητικά.	Ελέγξτε και αντικαταστήστε ή απευθυνθείτε σε αντιπρόσωπο.
Ο κινητήρας σταματά ξαφνικά.	Έχει ενεργοποιηθεί ο θερμικός διακόπτης ασφαλείας λόγω υπερθέρμανσης.	Ελέγξτε ότι η τάση ρεύματος είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές Απενεργοποιήστε τη μονάδα και αφήστε τη να κρυώσει για λίγα λεπτά
Η αντλία δεν φτάνει την απαραίτητη πίεση	Το φίλτρο εισόδου νερού είναι φραγμένο Η αντλία τραβάει αέρα από συνδέσεις ή σωλήνες Οι βαλβίδες αναρρόφησης/εκροής είναι φραγμένες ή φθαρμένες Η βαλβίδα εκφόρτωσης έχει κολλήσει Λανθασμένο ή φθαρμένο ακροφύσιο λόγχης	Καθαρίστε το φίλτρο εισόδου νερού Ελέγξτε ότι όλες οι συνδέσεις παροχής είναι σφιχτές Ελέγξτε ότι ο σωλήνας παροχής νερού δεν έχει διαρροές Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τις βαλβίδες Χαλαρώστε και ξανασφίξτε τη βίδα ρύθμισης Ελέγξτε και/ή αντικαταστήστε το ακροφύσιο

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ

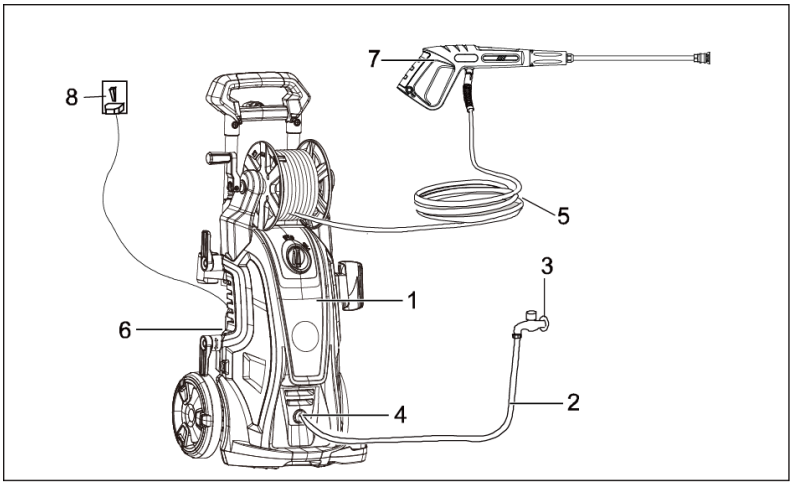

1. **Πλυστικό υψηλής πίεσης**
2. **Σωλήνας παροχής νερού (δεν περιλαμβάνεται)**
3. **Σύνδεση νερού**
4. **Είσοδος νερού**
5. **Σωλήνας υψηλής πίεσης**
6. **Έξοδος νερού υψηλής πίεσης**
7. **Πιστόλι ψεκασμού**
8. **Παροχή ρεύματος**

Σημείωση: Λόγω της συνεχούς εξέλιξης των μηχανημάτων, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις προδιαγραφές των μηχανημάτων χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Για λόγους ασφάλειας, συνιστάται να καθαρίζετε το μηχάνημα κάθε τρεις μήνες. Πριν από την εργασία, ελέγξτε το φίλτρο και το ακροφύσιο ώστε να μην υπάρχουν ακαθαρσίες ή ξένα σώματα. Μετά την εργασία, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει νερό μέσα στην αντλία και στον σωλήνα.
Εάν το μηχάνημα χρειαστεί επισκευή κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, παρακαλούμε επιστρέψτε το στο κατάστημα. Πρέπει να προσκομίσετε την απόδειξη αγοράς για επισκευή ή αντικατάσταση.
Πριν από τη συσκευασία, το μηχάνημα πρέπει να καθαρίζεται και στη συνέχεια να τοποθετείται σε κλειστή, σταθερή συσκευασία. Η αποθήκευση πρέπει να γίνεται σε ξηρό χώρο.
Για λόγους ασφάλειας στη μεταφορά, το μηχάνημα πρέπει να συμμορφώνεται με τα πρότυπα ISTA.



Μην πετάτε το προϊόν στα οικιακά απορρίμματα:

Μην απορρίπτετε τα ηλεκτρικά μηχανήματα ως αταξινόμητα δημοτικά απορρίμματα· χρησιμοποιείτε ξεχωριστά συστήματα συλλογής. Επικοινωνήστε με την τοπική αυτοδιοίκηση για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής.
Εάν τα ηλεκτρικά μηχανήματα απορριφθούν σε χωματερές ή σκουπιδότοπους, επικίνδυνες ουσίες μπορεί να διαρρεύσουν στα υπόγεια ύδατα και να εισέλθουν στην τροφική αλυσίδα, προκαλώντας βλάβες στην υγεία και την ευημερία σας.
Όταν αντικαθιστάτε παλαιά μηχανήματα με καινούρια, ο πωλητής είναι νομικά υποχρεωμένος να παραλάβει το παλιό σας μηχάνημα για απόρριψη, τουλάχιστον δωρεάν.